


Návod k ukotvení žebřiny pokojové DOR-SPORT

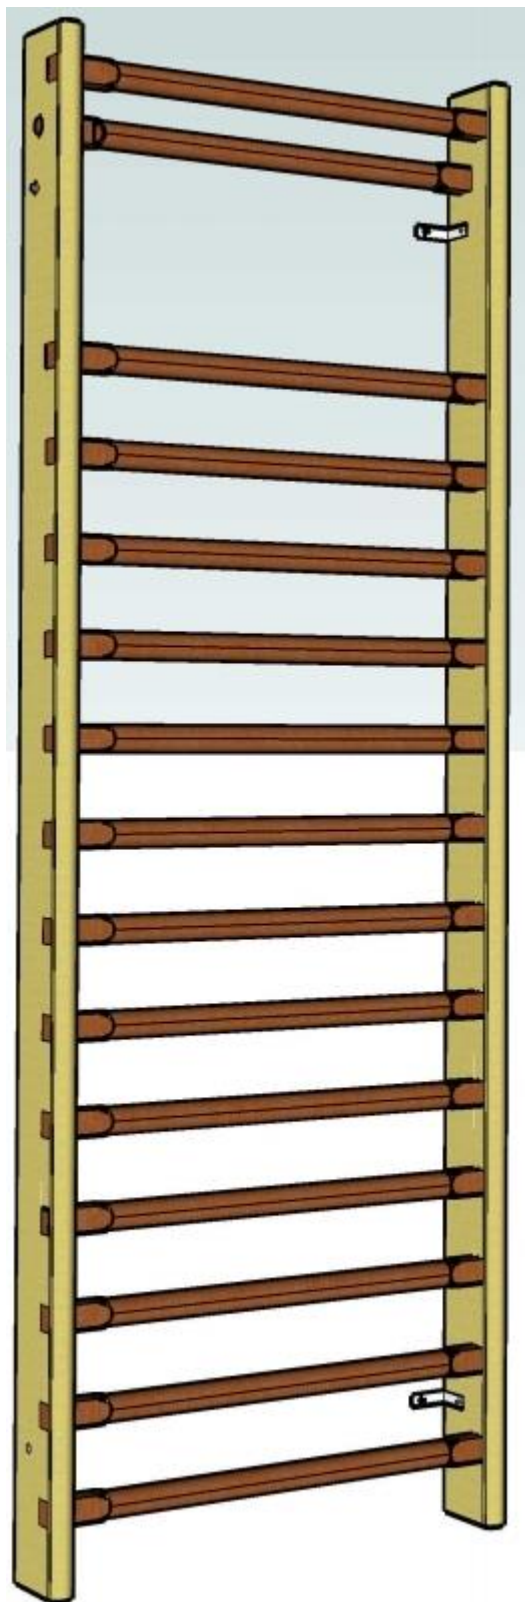

- ✓ ukotvení žebřiny se provádí pomocí 4 ks kotevních prvků „L“ profilu a vratovým šroubem **M6x50 mm**
- ✓ vratový šroub z vnější strany naklepeme do předem vyvrtaných děr o průměru 6 mm
- ✓ z vnitřní strany nasadíme „L“ kotevní prvek s dírou bez zahloubení a ukončíme podložkou, pérovou podložkou a kloboučkovou maticí
- ✓ kotevní prostor v rozmezí shora 250-350 mm, odspodu 220-400 mm
- ✓ mezi příčkou a zdivem je mezera 100 mm
- ✓ kotvení jen do nosných zdí, vhodným kotevním prostředkem určeným pro dané zdivo – není součástí dodávky
- ✓ výrobce žebřiny neodpovídá za poškození či úraz nesprávnou montáží a používáním